
エアサスコントローラーアドバンス2 操作説明

トップ画面



① 本体との通信状態
② 選択中の設定車高番号
③ エアタンクの圧力
④ 設定車高または現在車高(リアルタイム)
⑤ 操作ロック中。センターボタン2回押しで解除
⑥ 始動時に復帰させる設定車高
OFF：車高変更無し
1～5：復帰させる車高設定
⑦ 車高固定状態
OFF：定常走行中に自動車高調整を行う
ON：車高制御を固定する

操作ロック解除

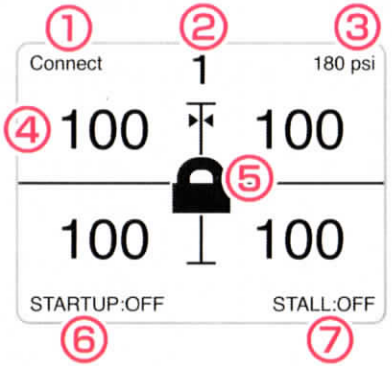

センターボタンを2回押す

以降は操作ロックを解除した状態にて


車高変更



センターボタンを押す



車高の設定番号を確認

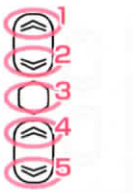


番号に相当するボタンを押す

車高表示切り替え



トップ画面表示状態で押す

設定メニュー

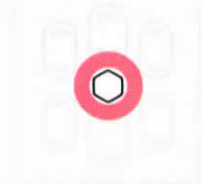

センターボタンを長押し




メニュー




操作はこの3つ
その他ボタンでメニューを戻る


車高設定

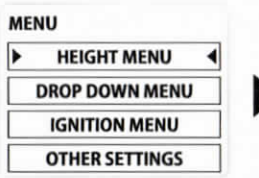

HEIGHT MENUを選択

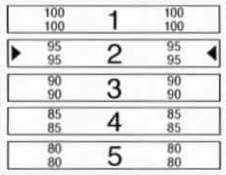


変更する設定番号を選択

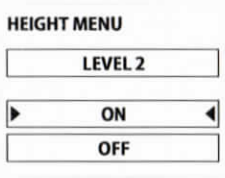


ONを選択



ボタンで車高を調整

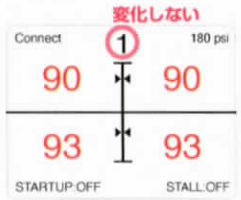


100が純正車高
減らすと下がり、増やすと上がる
※ 選択番号は変化しない

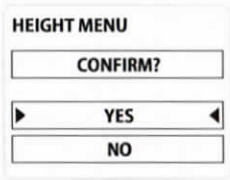


YESで登録


車高再調整

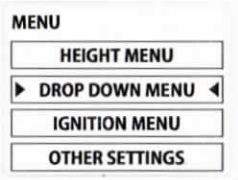

DROP DOWN MENUを選択

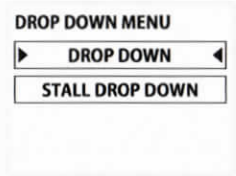


DROP DOWNを選択

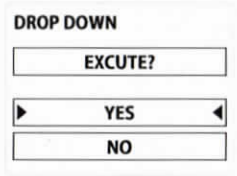


YESを選択

車高固定設定


ロワリングキット装着など車高センサーの値が不適切な車両でも姿勢が不安定にならないよう、走行中の自動車高調整機能を停止させることができる。通常はOFF(標準値)のままにしておくこと

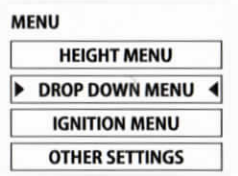

DROP DOWN MENUを選択

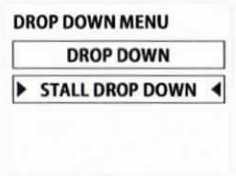


STALL DROP DOWNを選択

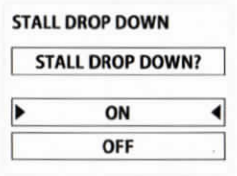


ONを選択

始動時復帰設定車高


駐車時に盗難防止などの目的で車高を下げておく場合、次回運転時に誤ってそのまま走行しないよう、始動の度に設定車高に自動復帰させる機能。無効にする場合は適当な設定番号を選択後、OFFを選ぶ

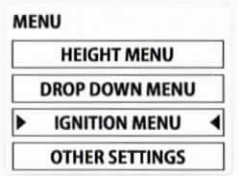

IGNITION MENUを選択

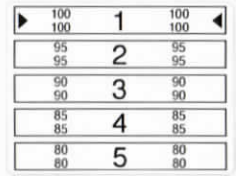

復帰させる設定番号を選択

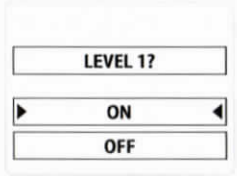


ONを選択
無効にする場合はOFFを選択


操作ロック解除



OTHER SETTINGSを選択

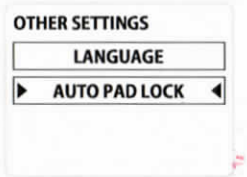

AUTO PAD LOCKを選択

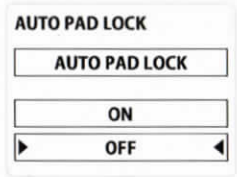

OFFを選択